




セパレート取付方法

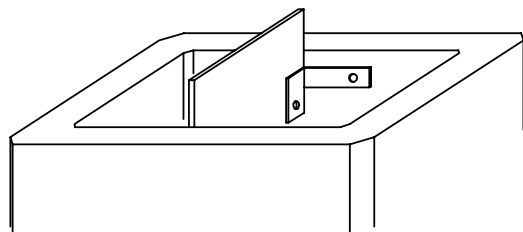


- ① セパレートを取り付ける位置に印をつけ、

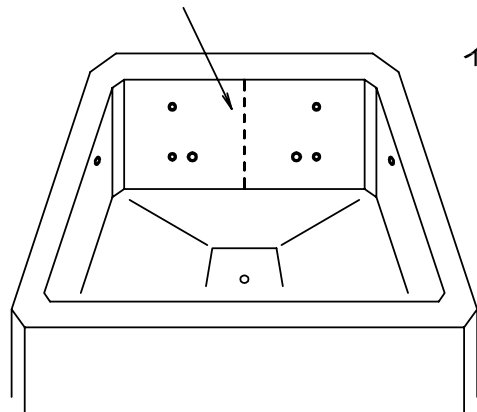


インサート穴からセパレート取付位置までを測ります。

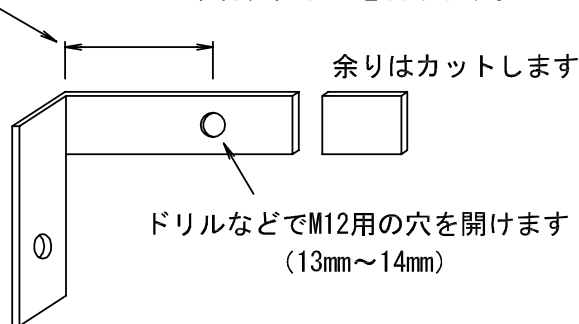


- ② セパレート本体を止め具にあてがい、マジックなどで印付けます。

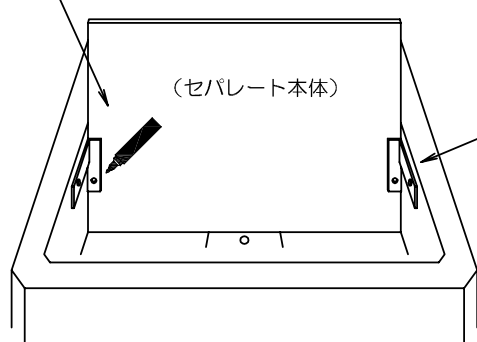


ハンドホールのインサート穴を利用して
止め具をM12ボルト(SUS)にて固定します。
(このとき、製品と平行になるよう注意してください)

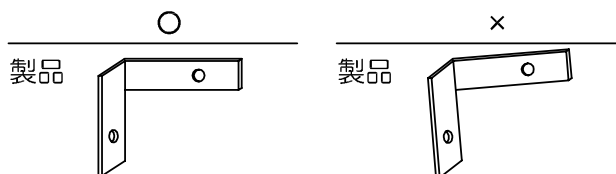

- ③ セパレート本体の印を付けた場所に、穴を開けます

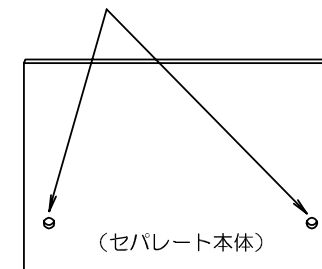

- ④ 止め具を本体に合わせる

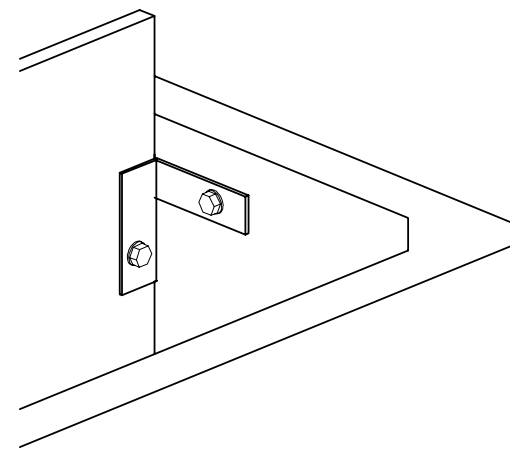

- ⑤ ボルト・ナットを取り付けて完成です